

MANUAL

PARA PUERTAS ABATIBLES

XBSPK03



INDUSTRIAL
by AccessPRO


POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE ESTE MANUAL
ANTES DE INSTALAR Y OPERAR EL EQUIPO



1. ADVERTENCIAS DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DEL EQUIPO.

- 1.1 Precaución! Por su seguridad personal y del equipo, es muy importante que siga cuidadosamente todas las instrucciones de este manual. El uso inapropiado o incorrecta instalación del equipo puede causar serios daños al usuario o instalador.
- 1.2 Conserve este manual en un lugar seguro para futuras referencias.
- 1.3 Este producto fue diseñado y manufacturado estrictamente para ser utilizado de acorde a las instrucciones en este documento. Cualquier otro procedimiento no indicado en este manual, puede causar daño en el producto y/o puede traer riesgos para el usuario.
- 1.4 Antes de iniciar con la instalación, reparación, mantenimiento o cualquier trabajo que involucre operar manualmente los componentes de este producto, asegúrese de desconectar la energía eléctrica.
- 1.5 El fabricante no se hace responsable sobre la seguridad y correcto funcionamiento del dispositivo si el usuario utiliza componentes y/o accesorios manufacturados por otros proveedores en el sistema.
- 1.6 Por ningún motivo realice alguna modificación o alteración en los componentes del equipo de automatización.
- 1.7 Por seguridad, no permita que otras personas o niños estén cerca del equipo mientras esté en operación.
- 1.8 Mantenga los controles remotos alejados de los niños, para prevenir la activación accidental del equipo.
- 1.9 El usuario final debe abstenerse de realizar cualquier ajuste o reparación al sistema, por lo que en caso de ser necesario, deberá contactar al personal profesional capacitado.
- 1.10 Realice revisiones periódicas en la instalación, en particular, es importante revisar el cableado, resortes (cuando aplique) y montajes, verificar cualquier daño, corrosión o desajuste. En caso de encontrar algún daño o desajuste, suspenda el uso del equipo de inmediato para evitar provocar mayores daños en el sistema o al usuario.
- 1.11 Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales alteradas o reducidas, o la falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- 1.12 Si el cable de alimentación es dañado, deberá ser reemplazado por el fabricante o distribuidor autorizado que cuente con el servicio técnico calificado para realizar las reparaciones necesarias.
- 1.13 Desconecte el cable de alimentación del equipo antes de realizar cualquier tipo de mantenimiento o limpieza al sistema.
- 1.14 Verifique que el rango de temperaturas de operación adecuados para el funcionamiento del motor especificados en la hoja técnica del equipo sea adecuado a la ubicación donde sera instalado.


2. Descripción:

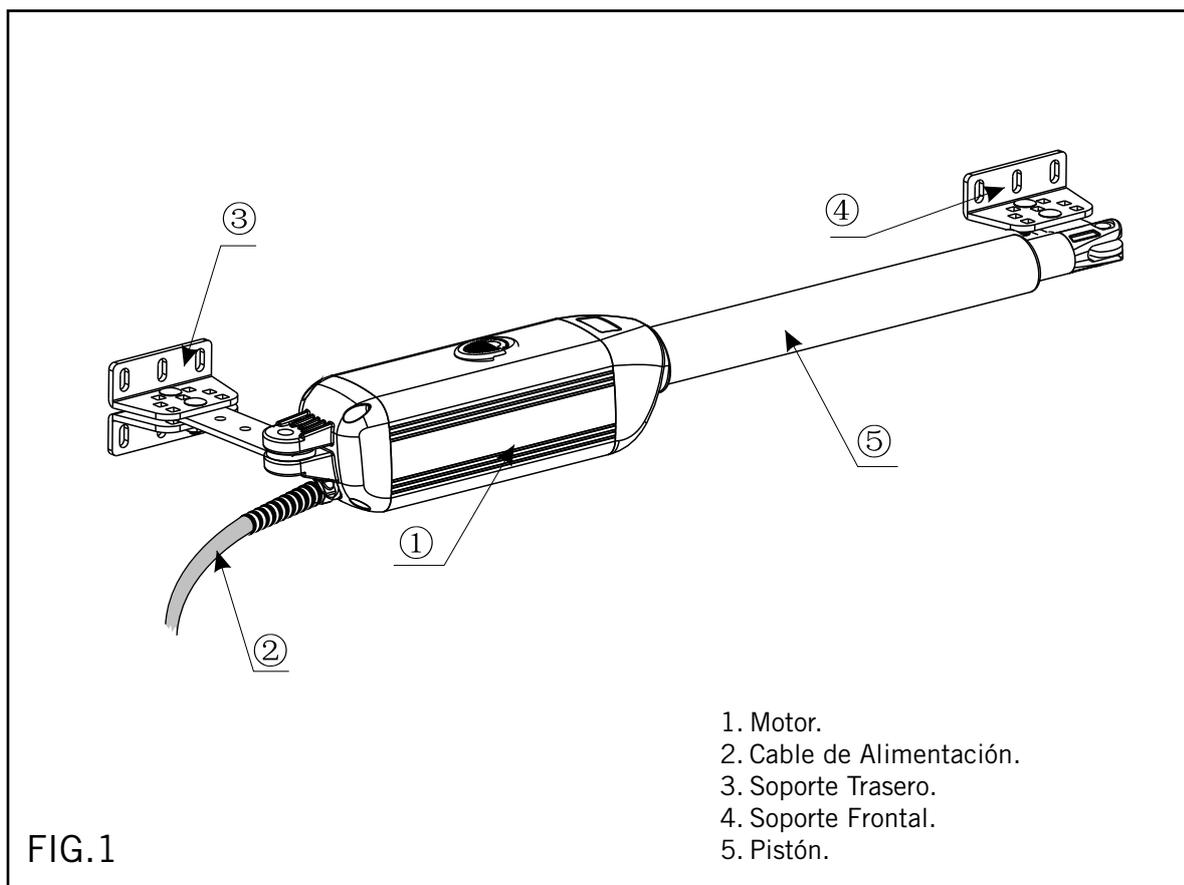

3. Especificaciones Técnicas:

Voltaje de operación del motor	24 Vcd 40 W
Velocidad de rotación del motor	3200 RPM
Velocidad de apertura	1.6 cm/s
Longitud máxima de apertura del pistón	330 mm (400 mm opcional)
Longitud máxima de puerta (por hoja)	3 m x 2
Peso máximo de arrastre por puerta	300 kg
Temperatura de operación	-20 a 55 °C
Grado de protección IP	IP44
Tiempo máximo de operación continua	5 min

4. Dimensiones

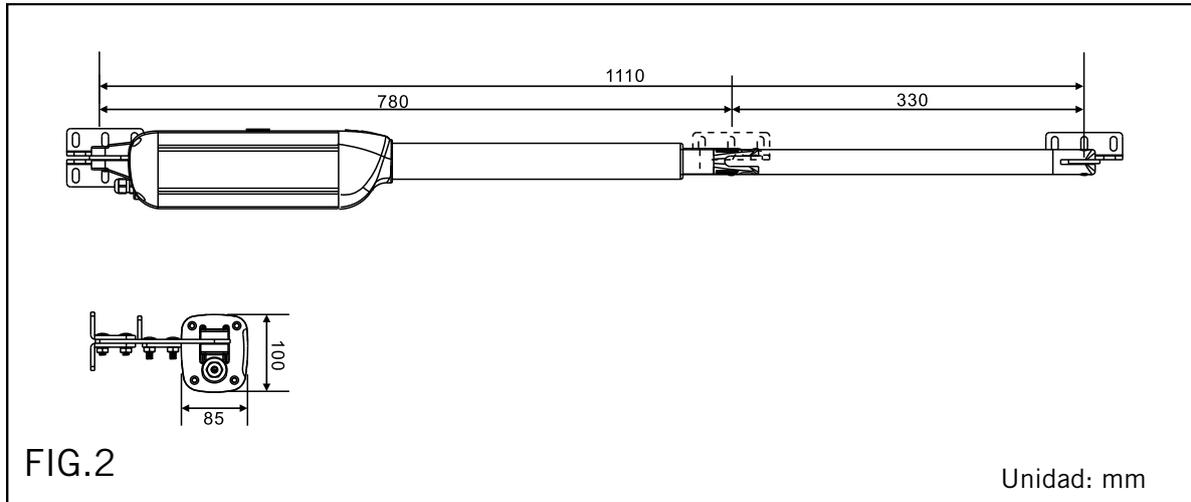


5. Equipo Incluido en el Paquete



<p>2 Pzas.</p>		<p>1 Pza.</p>	
<p>2 Pzas.</p>	<p>2 Pzas.</p>	<p>M8 X 75 mm, 4 Pzas.</p>	
<p>6 Pzas.</p>	<p>φ 12 X 4 Pzas.</p>	<p>M8 X 30 mm, 8 Pzas.</p>	<p>Pin X 4 Pzas.</p>
	<p>φ 8 X 12 Pzas.</p>		
<p>X2 Pzas.</p>	<p>φ 8 X 12 Pzas.</p>	<p>3 Pzas.</p>	<p>2 Pzas.</p>
<p>X2 Pzas.</p>	<p>φ M8 X 12 Pzas.</p>		

6. Instalación:

6.1.- Herramientas Requeridas para la Instalación:

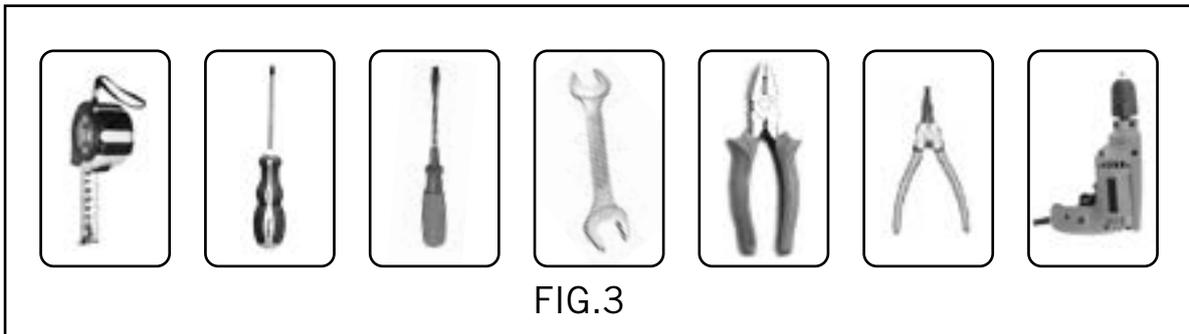


6.2.- Diagrama de Instalación Estándar

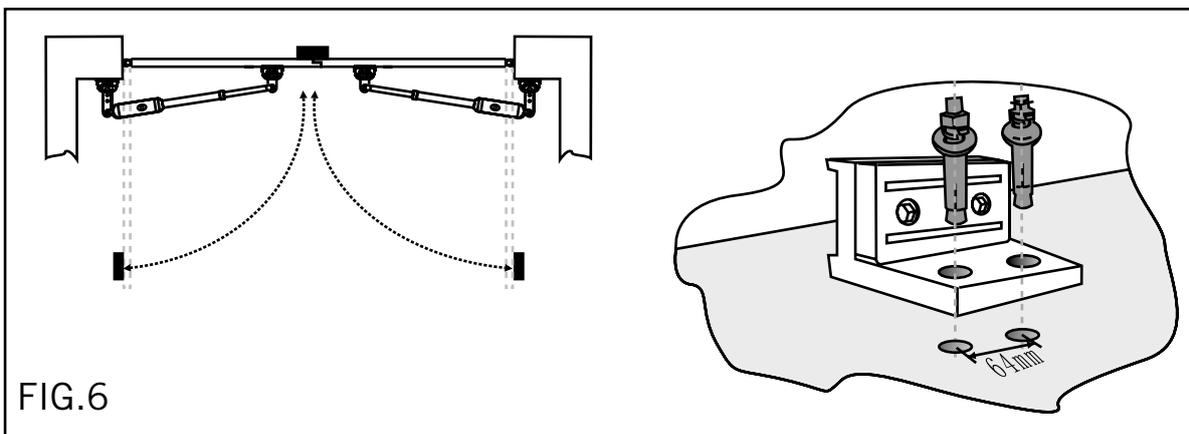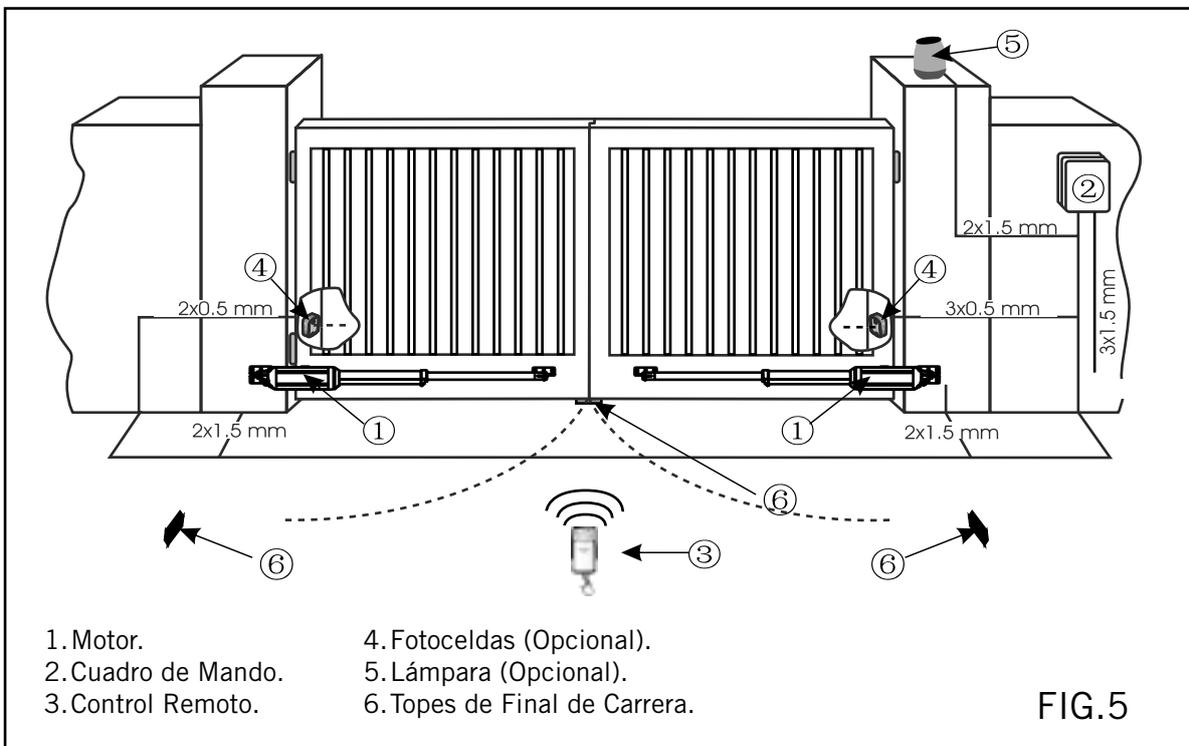


Instale y ajuste los topes de final de carrera en el concreto.

6.3.- Dimensiones de Instalación:

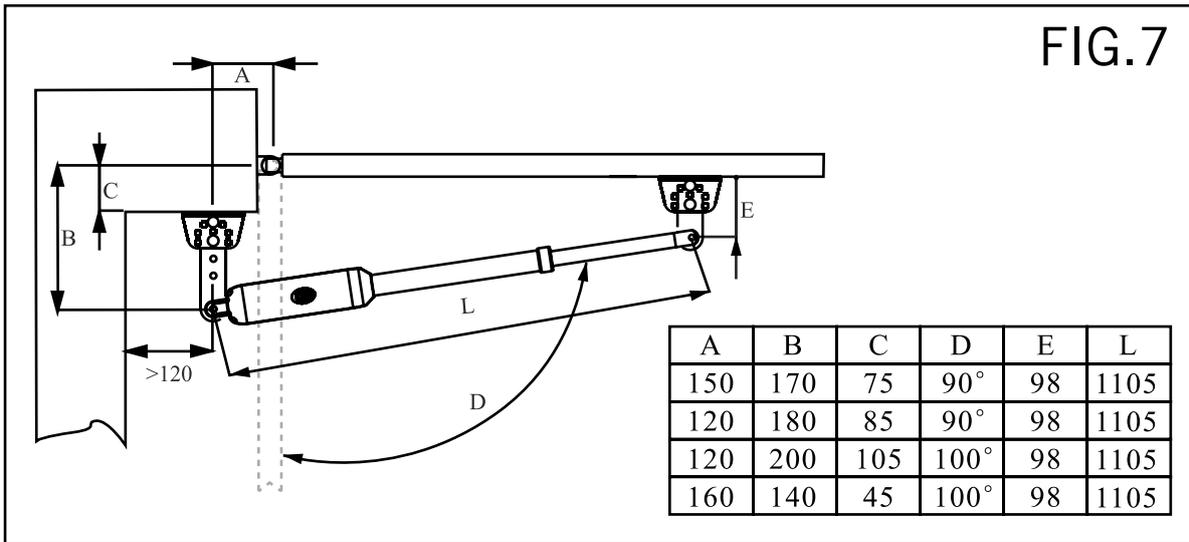


6.4.- Instalación:


A. Instale el Montaje Trasero

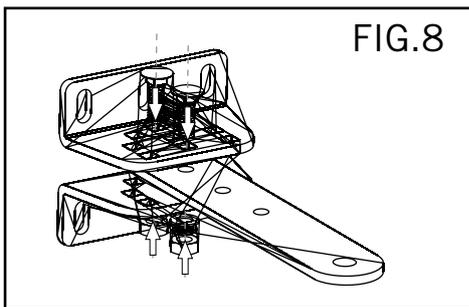


B. Instale el Montaje Frontal

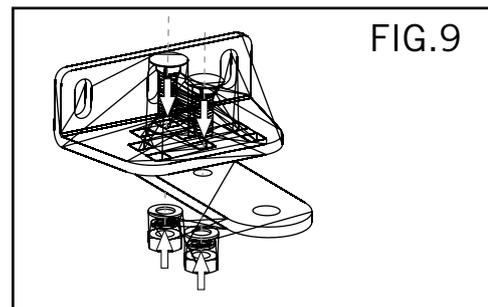


El angulo de instalación puede quedar de diferentes modos.

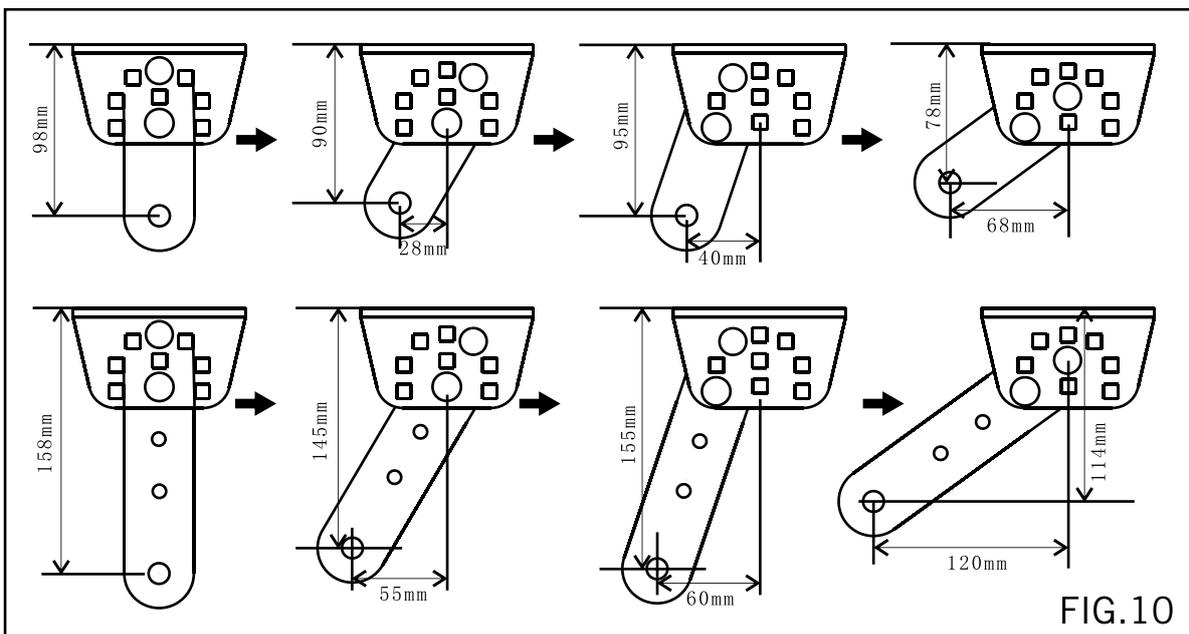


C. Instalación al Muro del Soporte Trasero

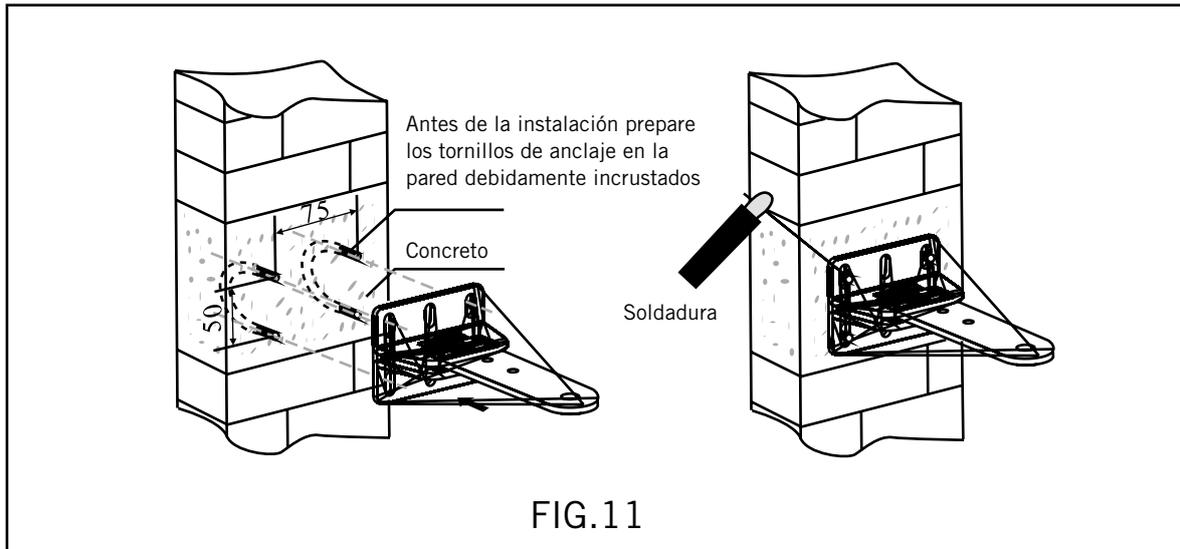


D. Instalación del Motor

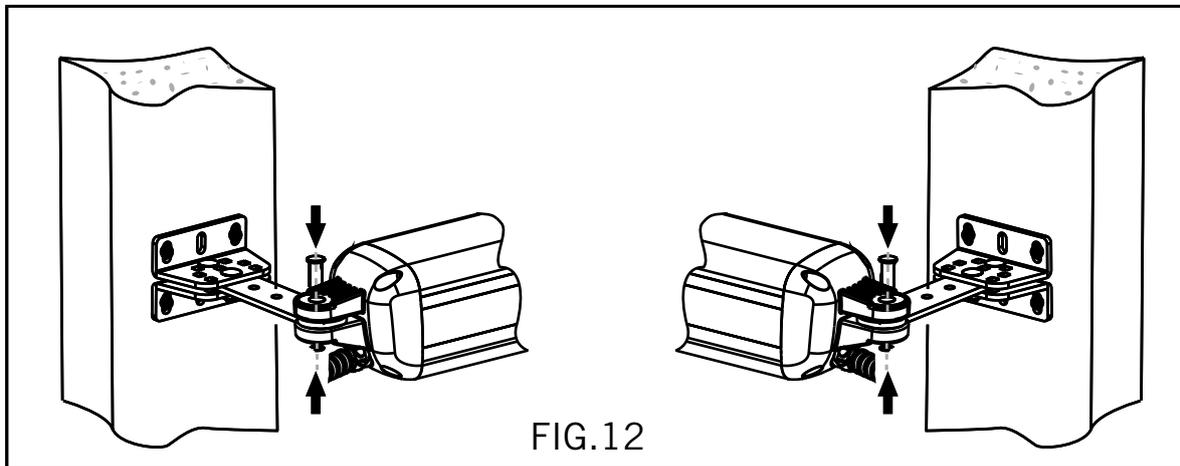



E. Coloque y Asegure los Montajes Trasero y Frontal al Mismo Nivel

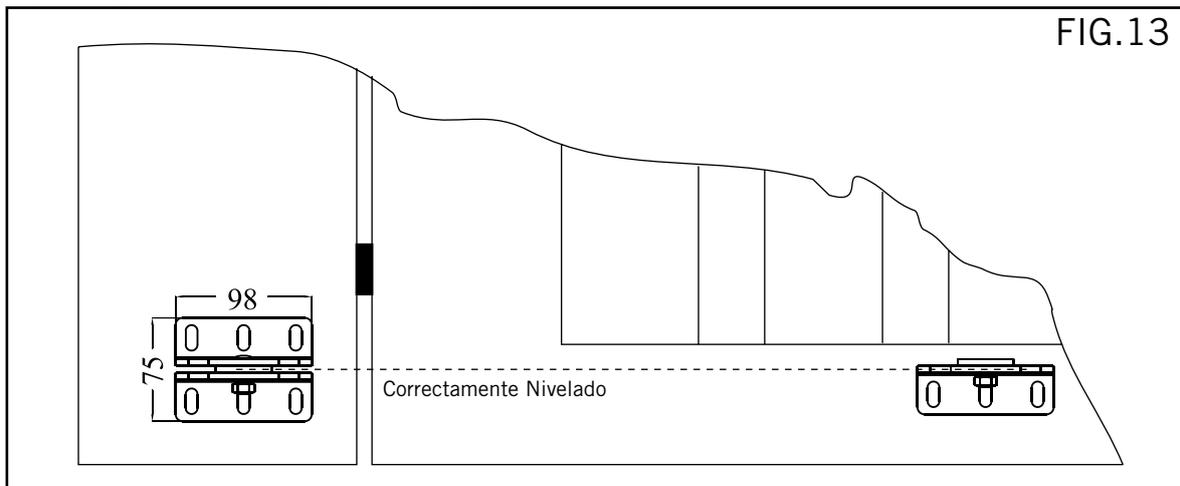

F. ¿Cómo Operar en Modo Manual?

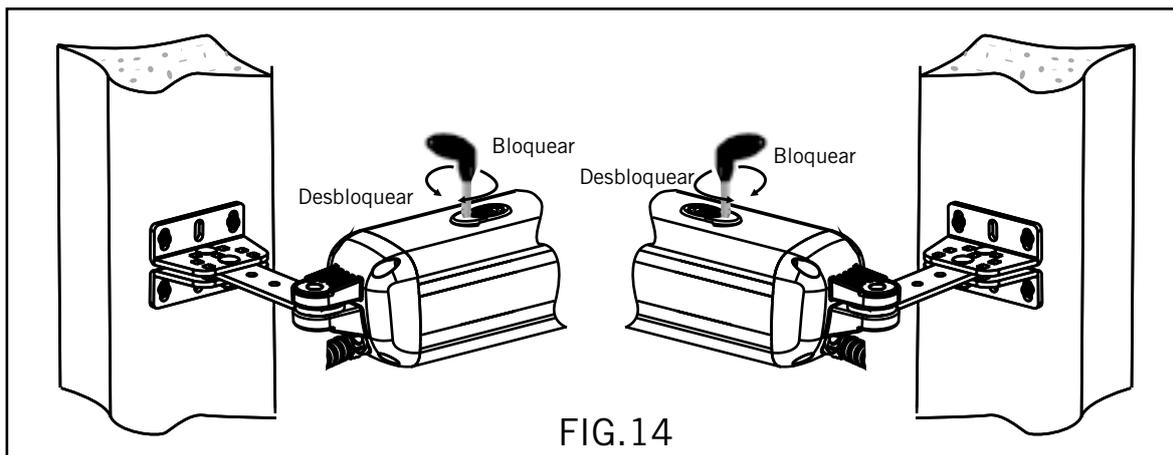

G. Instalación del Montaje Frontal

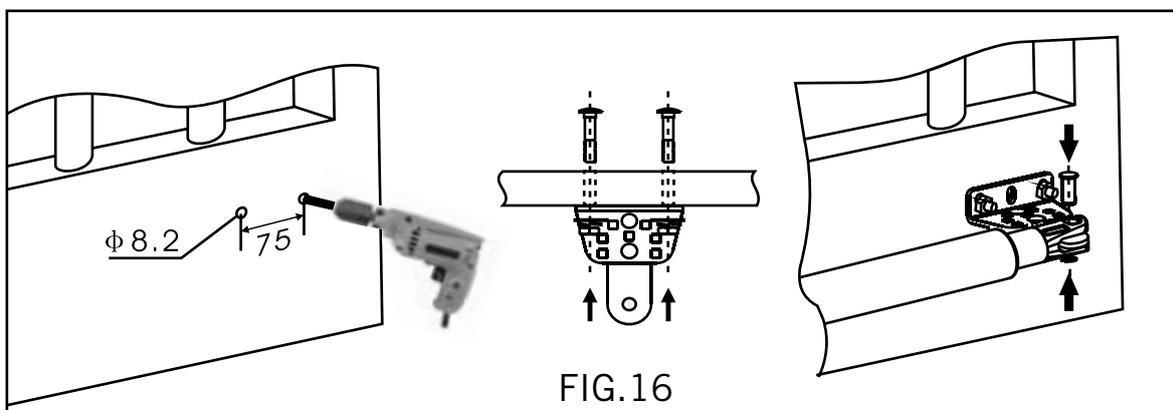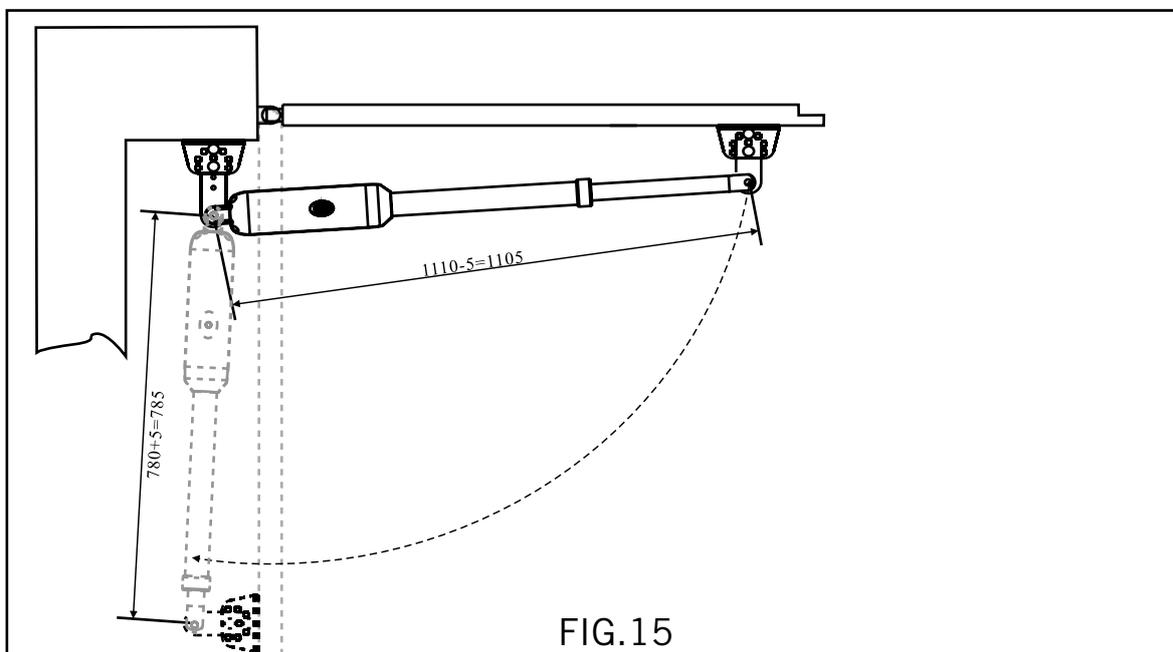

 Después de la instalación, asegúrese que el mecanismo esta apropiadamente ajustado y que los sistemas de protección y operación en modo manual estén operando correctamente.

